取扱説明書

ＥＰ９３７７Ｂ･ＷＡ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称　この図は一部省略抽象した共通部品図です

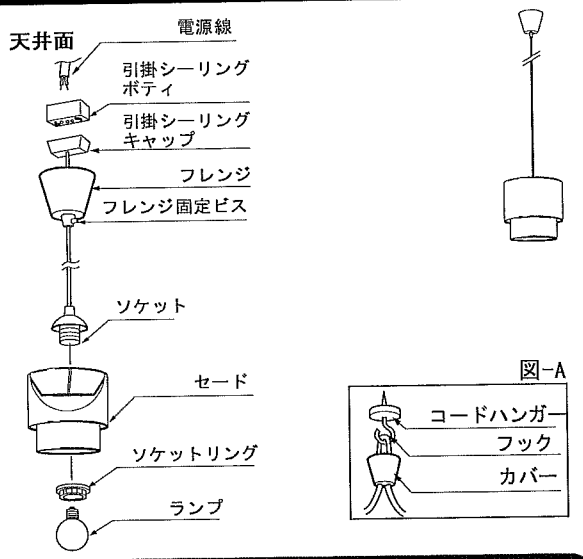

図-A

◆取付寸法

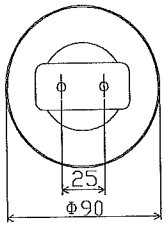

◆適合ランプ（球付）

乳白普通球110V60W形×1　E26

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

●コードハンガーをご使用の場合



1・器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

2・コードハンガーを天井面にねじ込んでください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3・上面 図-Aのようにコードをフックに引掛け、カバーを上に押し上げねじ込んでください。

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．電源線を引掛けシーリングボディーに接続してください。

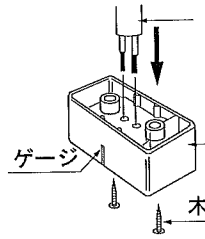

●電源線を奥まで確実に差し込んでください。
●電源線は下図に合わせてむいてください。

適合電線（単線）
φ1.6・2.0
9～12mm

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

4．天井面に引掛けシーリングボディーを付属の木ビス２本で固定してください。 上図、参照ねがいます。

5．引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディーにはめ込み、右に回して取付けてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

6．フレンジを押し上げ、フレンジ固定ビスで固定してしてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

7．ソケットをセードのリングに差込み、ソケットリングで固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

8．ソケットにランプを確実に取り付けてください。

⚠ ｶﾞﾗｽ管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

EP9377B-T

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。